Leia este Guia de configuração rápida antes de utilizar a impressora. Antes de utilizar a impressora, tem de configurar o hardware e instalar o controlado

### Passo 1

Passo 2



### Configurar a impressora

Configurar a impressora

Windows<sup>®</sup> Rede

Macintosh<sup>®</sup> USB


Macintosh<sup>®</sup> Rede

A configuração está concluída!

Para obter os controladores mais recentes e encontrar a melhor solução para o seu problema ou questão, aceda directamente ao Brother Solutions Center a partir do CD-ROM/Controlador ou visite o site http://solutions.brother.com

Guarde esta Guia de configuração rápida e o CD-ROM fornecido num local acessível para poder utilizá-lo rápida e eficazmente, sempre que for necessário.



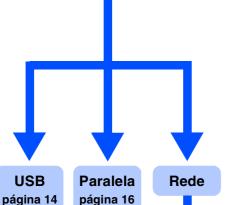



Ponto-a-ponto (LPR/ NetBIOS) página 18

Impressora partilhada em rede página 20

Mac OS<sup>®</sup> 8.6 - 9.2

Mac OS<sup>®</sup> X 10.1 / 10.2 página 22

**USB** 

página 25

Mac OS<sup>®</sup> 8.6 - 9.2 página 27

Macintosh<sup>®</sup>

página 28

Mac OS<sup>®</sup> X 10.1 / 10.2

Rede

Instalar o controlador

administradores

### Precauções de segurança

### Para utilizar a impressora em segurança



#### Aviso

Indica os avisos a que tem de ter atenção para evitar possíveis danos pessoais.



#### Nota

Indica as precauções a que tem de ter atenção para utilizar devidamente a impressora ou para evitar danos na impressora.



### Sugestão

Indica notas e sugestões úteis que deve ter em conta quando utilizar a impressora.



### Manual de utilização

Manual de utilização da rede


Indica a referência ao Manual de utilização ou ao Manual de utilização da rede que se encontra no CD-ROM fornecido.



### Aviso



Existem eléctrodos de alta voltagem dentro da impressora. Antes de substituir peças internas, de limpar a impressora ou de tentar desencravar papel, DESLIGUE a impressora, desligando também o cabo de alimentação CA da tomada.

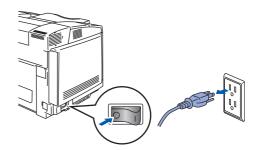




Não manipule a ficha nem o cabo de alimentação CA com as mãos molhadas. Corre sérios riscos de electrocussão.






A unidade do fusor fica extremamente quente durante o funcionamento. Aguarde, pois, que arrefeça o suficiente antes de substituir algum consumível.

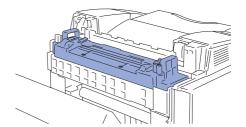

A unidade do fusor tem uma etiqueta de aviso. NÃO retire nem danifique esta etiqueta.

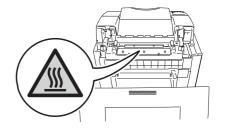

Esta impressora é pesada; pesa aproximadamente 30,5 kg (67,3 lb). Para evitar magoar-se ao deslocar ou levantar a impressora, peça ajuda a, pelo menos, mais uma pessoa.

### Índice

	Regulamentos  IComo começar	2
D,	Componentes da caixa Painel de controlo CD-ROM fornecido  CD-ROM fornecido	5
	Instalar os cartuchos de toner Remover os pinos de desbloqueio da tensão da unidade do fusor Instalar o cartucho da correia OPC Colocar papel na bandeja Imprimir uma página de teste Definir o idioma do painel de controlo	8 10 11
P	asso 2 Instalar o controlador	
Macintosh <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup>	Utilizadores de cabo de interface USB  Utilizadores de cabo de interface paralela  Utilizadores de cabo de interface de rede  Utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (LPR/NetBIOS)  Utilizadores de impressoras partilhadas em rede  Utilizadores de cabo de interface USB  Utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2  Utilizadores de Mac OS® X 10.1 / 10.2  Utilizadores de cabo de interface de rede  Utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2  Utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2  Utilizadores de Mac OS® X 10.1 / 10.2	16182022222527
	I Para administradores	
	Instalar o utilitário BRAdmin Professional (apenas para utilizadores de Windows <sup>®</sup> )	30
	I Outras informações	
	Transporte da impressoraOpções	32 33
	I Resolução de problemas Manual de utilização Capítulo 6	

### Regulamentos

#### Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (Para os E.U.A.)

Responsible Party: **Brother International Corporation** 

100 Somerset Corporate Boulevard

P.O. Box 6911

Bridgewater, NJ 08807-0911 USA Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Laser Printer HL-2700CN Product name:

Model number: HL-2700 Product options:

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Call the dealer, Brother Customer Service, or an experienced radio/TV technician for help.

#### Important

A shielded interface cable should be used to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd.

could void the user's authority to operate the equipment.

### Industry Canada Compliance Statement (Para o Canadá)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Interferências radioeléctricas (apenas modelo 220-240 volts)

Esta impressora cumpre a norma EN55022 (CISPR Publicação 22)/Classe B.

Antes de utilizar este produto, certifique-se de que utiliza um cabo de interface duplamente protegido com condutores duplos entrançados, marcado como "conforme IEEE1284". O cabo não deve ter mais de 2 metros

### **brother**

#### Declaração de conformidade da "CE"

#### **Fabricante**

Brother Industries Ltd 15-1. Naeshiro-cho. Mizuho-ku. Nagoya 467-8561, Japan

Declara que:

Descrição do produto: Laser Printer HI -2700CN Nome do produto:

está em conformidade com as disposições das directivas aplicadas: Directiva de Baixa Tensão 73/23/CEE (conforme estabelecido pela directiva 93/68/CEE) e a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 89/336/CEE (conforme estabelecido pelas directivas 91/263/CEE, 92/31/ CEE e 93/68/CEE).

Normas aplicadas:

Em conformidade com:

EN60950: 2000 Segurança:

CFM: EN55022: 1998 + A1:2000 Classe B

EN55024: 1998

EN61000-3-2: 1995 + A14:2000

EN61000-3-3: 1995

Ano do primeiro selo de qualidade da CE: 2003

Emitido por: Brother Industries, Ltd. 15 de Maio de 2003 Data: Nagoya, Japão Local:

Assinatura:

Johnshi Maeda

Takashi Maeda

Director

Grupo de Gestão da Qualidade Dept. de Gestão de Qualidade

Empresa de Documentação e Informação

#### Declaração de conformidade com o programa internacional ENERGY STAR®

O objectivo do Programa Internacional ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e a normalização dos equipamentos de escritório de baixo

Como parceiro ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto está em conformidade com as directivas de baixo consumo ENERGY STAR®.



#### Segurança Laser (Apenas modelo 100 a 120 volts)

This printer is certified as a Class I laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation

Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation.

#### Regulamentos da FDA (Apenas modelo de 100 a 120 volts)

U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. One of the following labels on the back of the printer indicates compliance with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

#### MANUFACTURED:

Brother Industries, Ltd.,

15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR subchapter J.

Caution:

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure

#### Especificação IEC 60825 (Apenas modelos 220 a 240 volts)

Esta impressora é um produto laser de Classe 1 de acordo com o definido nas especificações da norma IEC 60825. A etiqueta apresentada abaixo será afixada nos países onde for necessária.



Esta impressora contém um diodo laser de Classe 3B que produz radiações laser invisíveis na unidade de digitalização. Não deve abrir a unidade de digitalização sob pretexto algum.

Atenção:

A utilização de controlos, regulações ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste Manual de utilização pode resultar em exposição a radiações perigosas.

#### Para a Finlândia e a Suécia LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle

lasersäteilylle.

Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### Radiação laser interna

Potência de radiação máxima:5 mW Comprimento de onda: 780 - 800 nm Classe de laser: Classe IIIb

(Em conformidade com 21 CFR Part 1040.10)

Classe 3B

(Em conformidade com IEC 60825)

#### IMPORTANTE - Para a sua segurança

Para garantir uma utilização segura, a ficha de três pinos fornecida só deve ser inserida numa tomada eléctrica padrão de três pinos, com uma ligação à terra normal de tipo doméstico.

Os cabos de extensão utilizados nesta impressora devem também ter três pinos para uma correcta ligação à terra. Os cabos de extensão que estejam incorrectamente ligados poderão causar danos pessoais ou no equipamento.

O facto de o equipamento estar a funcionar correctamente não implica que exista uma ligação à terra e que a instalação eléctrica esteja perfeitamente segura. Para sua segurança, se tiver alguma dúvida quanto à ligação à terra, contacte um electricista qualificado.

#### Desligar o dispositivo

Tem de instalar a impressora junto a uma tomada facilmente acessível. Em caso de emergência, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica para interromper totalmente a corrente.

#### Precauções com a ligação à rede local (LAN)

Ligue este aparelho a uma rede local não sujeita a sobretensão.

#### IT power system (Apenas para a Noruega)

This product is also designed for an IT power system with phase-to-phase voltage 230V.

### Geräuschemission / Acoustic noise emission (Apenas para a Alemanha)

Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2

#### Wiring information (Para o Reino-Unido)

#### **Important**

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

### Warning - This printer must be earthed.


The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :

Green and Yellow: Earth
Blue: Neutral
Brown: Live

Se tiver alguma dúvida, contacte um técnico electricista qualificado.

### ■ Como começar

### Componentes da caixa

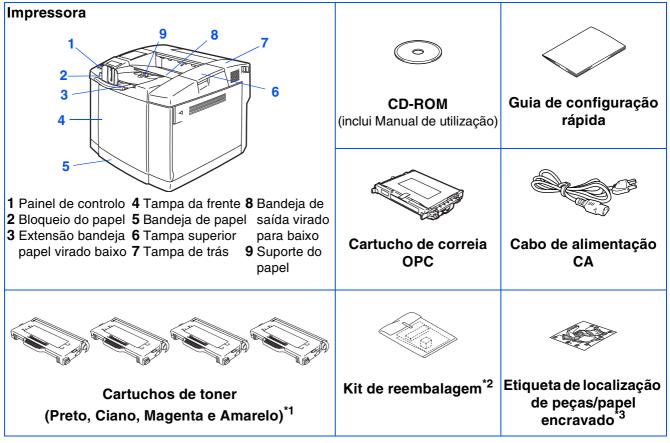

Os componentes incluídos na caixa podem diferir de país para país.


O cabo de alimentação pode ser ligeiramente diferente do apresentado na ilustração, conforme o país onde adquirir a impressora.


Guarde todo o material de embalagem e a caixa da impressora.




- O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquira o cabo adequado para a interface que pretende utilizar (paralela, USB ou rede).
- Recomenda-se que não utilize um cabo de interface paralela ou USB com mais de 2 metros.
- Para o cabo de interface paralela utilize um cabo de interface blindado IEEE 1284.
- Utilize um cabo certificado de alta velocidade USB 2.0 se o seu computador utilizar uma interface USB 2.0 de alta velocidade.
- \*1 Os cartuchos de toner fornecidos com esta impressora são cartuchos iniciais. Os cartuchos de toner iniciais duram cerca de metade do tempo que os cartuchos padrão, tendo capacidade para imprimir 5000 páginas (Preto) ou 3000 páginas (Ciano, Magenta e Amarelo), com uma cobertura de 5% (papel A4 ou Letter).
- \*2 O kit de reembalagem deve ser utilizado APENAS para transporte ou expedição da impressora.
- \*3 Recomendamos que coloque a etiqueta de localização de peças/papel encravado no canto superior esquerdo da impressora.

O significado dos ícones da etiqueta de localização de peças/papel encravado vem indicado a seguir.

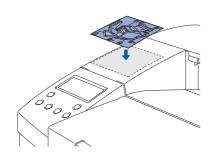

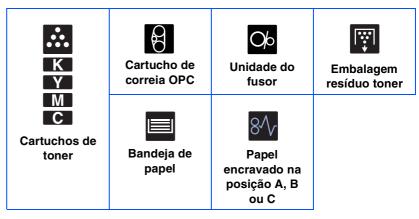

### Painel de controlo

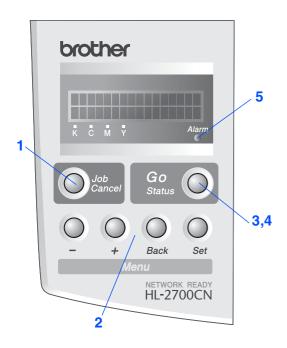



Manual de utilização Capítulo 3.

#### **Botões**

1 Botão Job Cancel

Parar e cancelar a operação em curso da impressora.			
2 Botões de menu			
+	Avançar nos menus.		
_	Retroceder nos menus.		
Seleccionar o painel de controlo.			

Back Voltar atrás um nível na estrutura do menu.

Definir os menus e definições seleccionados.

### 3 Botão Go

Set

Sair do menu do painel de controlo, definições de reimpressão, limpar mensagens de erro e modo de inactividade.

Interromper / continuar a impressão

### **LEDs**

4 LED Status: Verde			
Aceso	Pronta para imprimir A imprimir Em inactividade Ainda há dados no buffer da impressora (a mensagem DATA EXISTS aparece no LCD).		
Intermitente	A receber ou a processar dados		
Apagado	A impressora está desligada. A impressora está offline.		
5 LED Alarm: Vermelho			
Aceso	Ocorreu um erro na impressora.		


**Apagado** Não ocorreu nenhum erro na impressora.

### ■ Como começar


### **CD-ROM fornecido**

Encontrará uma série de informações no CD-ROM.

### Windows®

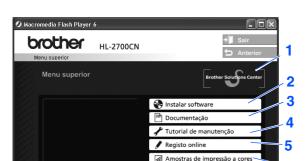

### Macintosh<sup>®</sup>

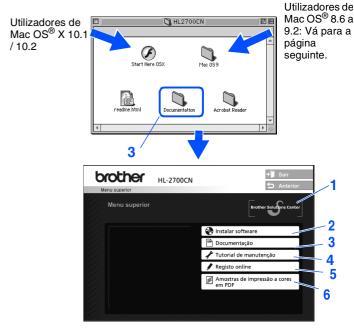

Este ecrã não é suportado pelo Mac OS<sup>®</sup> 8.6 a 9.2.

#### 1 Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center (<a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>) é um recurso central para tudo o que esteja relacionado com a impressora. Transfira os controladores e utilitários mais recentes para a impressora, leia as secções de FAQ e as sugestões para resolução de problemas e saiba mais sobre soluções de impressoras.

#### 2 Instalar software

Instala o controlador e os utilitários da impressora.

#### 3 Documentação

Ver o Manual de utilização da impressora e o Manual de utilização da rede no formato PDF. (Programa de visualização incluído)

#### 4 Tutorial de manutenção

Vídeo com instruções para a manutenção da impressora.

### 5 Registo online

Registe o seu produto online.

### 6 Amostras de impressão a cores em PDF

Ver e imprimir amostras de impressão a cores em PDF impressas numa HL-2700CN.



Para utilizadores com deficiências visuais:


Consulte o ficheiro em HTML, readme.html, que se encontra no CD-ROM fornecido. Este ficheiro pode ser lidos pelo software de conversão de texto para voz Screen Reader.

### Passo 1 Configurar a impressora




Instalar os cartuchos de toner

NÃO ligue o cabo de interface. Ser-lhe-á pedido que ligue o cabo de interface durante a instalação do controlador.




NÃO toque na superfície verde da correia OPC nem a exponha directamente ao sol ou à luz.


Remova as peças de protecção.

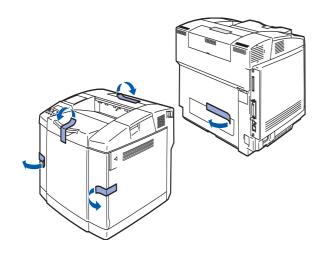


Abra a tampa da frente.

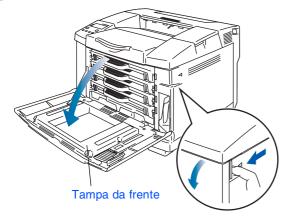


Remova a peça de protecção.

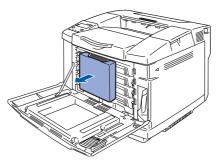


Retire todos os cartuchos de toner da impressora.

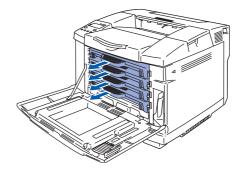

Puxe cuidadosamente o papel protector vermelho para fora da impressora.

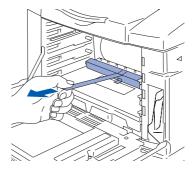

6 Agite 3 a 4 vezes o cartucho do toner.

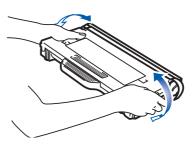

Vá para a página seguinte


Instalar o controlador

Macintosh<sup>®</sup> Rede


Para administradores

### Passo 1 Configurar a impressora


7 Retire a fita com a indicação REMOVE e depois remova a tampa de protecção cor de laranja.

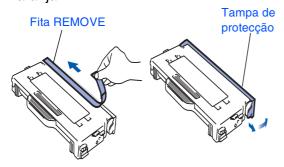


8 Instale o cartucho de toner fazendo-o deslizar até à guia correcta. Faça corresponder a etiqueta de cor com a etiqueta correspondente na impressora.

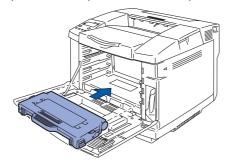


9 Repita os passos 5 a 7 para os outros cartuchos de toner.

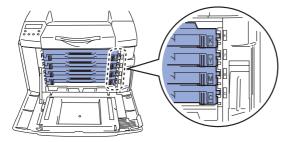


10 Feche a tampa da frente.

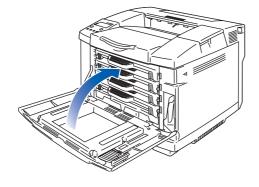


- Remover os pinos de desbloqueio da tensão da unidade do fusor
- 1 Abra a tampa de trás.

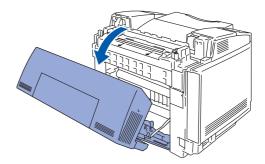

2 Retire os pinos de desbloqueio da tensão de ambos os lados da unidade do fusor.

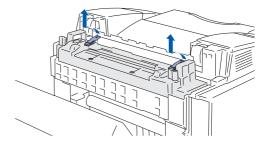


3 Feche a tampa de trás.

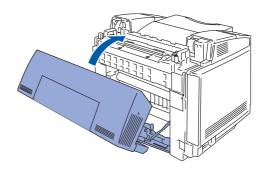


Instalar o controlador

### Instalar o cartucho da correia OPC


1 Abra a tampa superior.

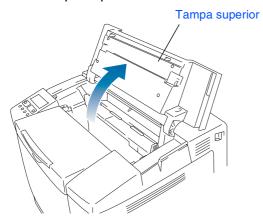

2 Retire os pinos de desbloqueio da tensão da correia dos dois lados do cartucho da correia OPC. Retire a folha protectora.

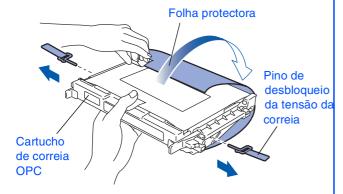


3 Coloque o cartucho da correia OPC nas guias da impressora com o lado liso voltado para si.

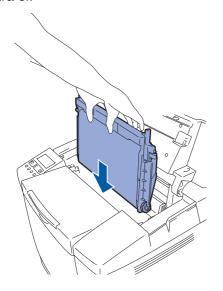

4 Bloqueie as duas alavancas do cartucho da correia.

Feche a tampa superior.

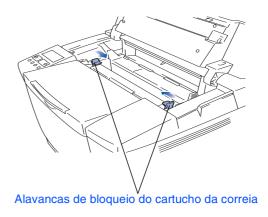


Vá para a página seguinte

### Passo 1 Configurar a impressora


### 4 Colocar papel na bandeja

1 Puxe a bandeja de papel totalmente para fora.

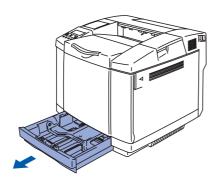


Premindo a alavanca de desbloqueio da guia do papel, deslize os ajustadores até ao tamanho do papel.


Verifique se as guias estão bem encaixadas nas ranhuras.

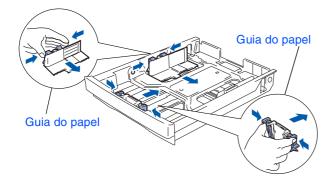


3 Separe bem as folhas para evitar encravamentos e problemas na alimentação.

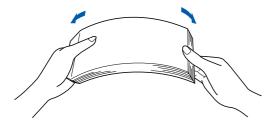

4 Coloque papel na bandeja.
Verifique se o papel está direito na bandeja
e se está abaixo da marca de limite
máximo.

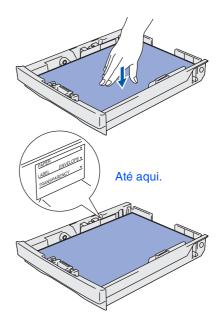

5 Volte a colocar a bandeja do papel na impressora.

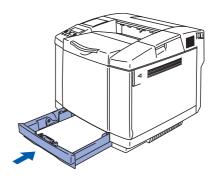


Instalar o controlador


### Imprimir uma página de teste



NÃO ligue o cabo de interface. A ligação do cabo de interface é efectuada durante a instalação do controlador.



 Certifique-se de que o interruptor da impressora está desligado. Ligue o cabo de alimentação CA à impressora.

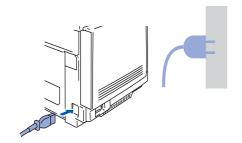


Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica. Ligue a impressora.






3 Quando a impressora tiver aquecido, aparecerá a mensagem READY.

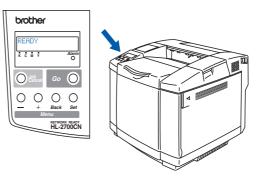

Prima o botão Go. A impressora imprime uma página de teste. Verifique se a página de teste foi correctamente impressa.

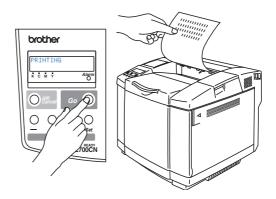

Vá para a página seguinte

### Passo 1 Configurar a impressora

### 6 Definir o idioma do painel de controlo



1 Prima o botão + até aparecer SETUP. Prima o botão Set.



2 Prima novamente o botão Set.

SETUP LANGUAGE

Prima o botão + ou - para seleccionar o idioma pretendido. Prima novamente o botão Set para confirmar.



Vá para a página seguinte para instalar o controlador.

### Passo 2 Instalar o controlador



Siga as instruções relativas ao seu sistema operativo e cabo de interface, apresentadas nesta página. Os ecrãs ilustrativos do sistema Windows<sup>®</sup> nesta Guia de configuração rápida baseiam-se no Windows<sup>®</sup> XP. Os ecrãs para o Mac OS<sup>®</sup> X nesta Guia de configuração rápida baseiam-se no Mac OS<sup>®</sup> X 10.1.

Utilizadores de cabo de interface USB ...... Vá para a página 14

Configurar a impressora

<b>≅</b>	
Windows®	Utilizadores de cabo de interface paralela Vá para a página 16
	Utilizadores de cabo de interface de rede  ■ Utilizadores de impressoras de rede Brother
	Utilizadores de cabo de interface USB  ■ Utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2
cintosh®	■ Utilizadores de Mac OS® X 10.1 / 10.2
acii	Utilizadores de interface de rede

### Passo 2 Instalar o controlador



### Utilizadores de cabo de interface USB


### 1. Instalar o controlador e ligar a impressora ao PC



Se aparecer o Assistente de novo hardware encontrado, clique em Cancelar.



1 Certifique-se de que o cabo de interface USB NÃO está ligado à impressora e inicie a instalação do controlador. Se já tiver ligado o cabo, retire-o.

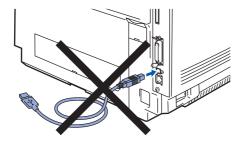

2 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Clique no ícone Instalar software no ecrã de menu.



Clique em Controlador de impressora.



5 Clique em Seguinte. Siga as instruções que aparecem no ecrã.




Seleccione Instalação standard e clique no botão Seguinte.






Se guiser instalar o controlador PS, seleccione Instalação personalizada e siga as instruções que aparecem no ecrã. Quando aparecer o ecrã **Seleccionar componentes**, seleccione Controlador de impressora PS e continue a seguir as instruções que aparecem no ecrã.

7 Seleccione Impressora local com cabo USB e clique no botão Seguinte.

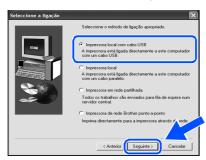

8 Quando este ecrã aparecer, certifique-se de que a impressora está ligada.
Ligue o cabo de interface USB ao computador e, em seguida, ligue-o à impressora.
Clique em **Seguinte**.





Olique em Concluir.





Se quiser registar o seu produto online, seleccione **Executar registo online**.

- Utilizadores de Windows<sup>®</sup> 98/Me: A instalação está terminada.
- Utilizadores de Windows<sup>®</sup> 2000/XP: Seguir para "2. Definir a impressora como predefinida".

- Definir a impressora como predefinida
   (Apenas para utilizadores de Windows<sup>®</sup> 2000/XP)
- 1 Clique em Iniciar e, depois, em Impressoras e faxes.



Seleccione o ícone Brother HL-2700CN series.



3 No menu Ficheiro, seleccione Estabelecer como impressora predefinida.



OKI) A instalação está terminada.


### Passo 2 Instalar o controlador




### Utilizadores de cabo de interface paralela

### Ligar a impressora ao PC e instalar o controlador


1 Desligue a impressora.

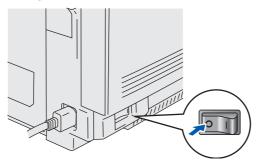

Ligue o cabo de interface paralela ao computador e, em seguida, ligue-o à impressora.

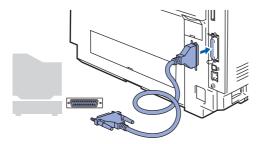

3 Ligue a impressora.

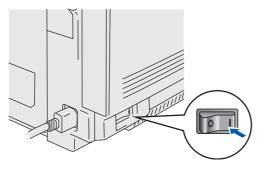



Se aparecer o **Assistente de novo** hardware encontrado, clique em **Cancelar**.



4 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente.
Siga as instruções que aparecem no ecrã.



5 Clique no ícone **Instalar software** no ecrã de menu.



6 Clique em Controlador de impressora.



7 Clique em **Seguinte**. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



8 Seleccione Instalação standard e clique no botão Seguinte.





Se quiser instalar o controlador PS, seleccione Instalação personalizada e siga as instruções que aparecem no ecrã. Quando aparecer o ecrã Seleccionar componentes, seleccione Controlador de impressora PS e continue a seguir as instruções que aparecem no ecrã.

9 Seleccione Impressora local e clique no botão Seguinte.



10 Seleccione a porta a que a impressora está ligada e clique no botão **Seguinte**.



11 Clique em Concluir.





Se quiser registar o seu produto online, seleccione **Executar registo online**.

OK! A instalação está terminada.




### Utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (LPR/NetBIOS)




- Se pretende ligar a impressora à rede, recomendamos que consulte o administrador do sistema antes de iniciar a instalação.
- Antes da instalação, se estiver a utilizar uma firewall pessoal (por exemplo, a Firewall de ligação à Internet no Windows XP), desactive-a. Quando vir que já pode imprimir, reinicie o software de firewall

### Ligar a impressora à rede e instalar o controlador


Desligue a impressora.

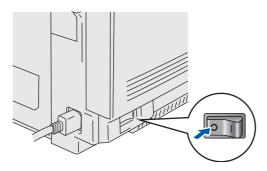


Ligue o cabo de interface de rede à impressora e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.

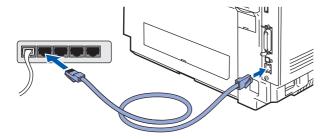

Lique a impressora.

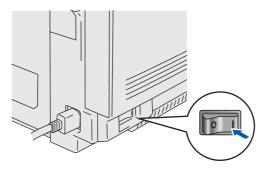

4 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Siga as instruções que aparecem no ecrã.







Clique em Controlador de impressora.



Clique em Seguinte. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Seleccione Instalação standard e clique no botão Seguinte.





Se guiser instalar o controlador PS, seleccione Instalação personalizada e siga as instruções que aparecem no ecrã. Quando aparecer o ecrã Seleccionar componentes, seleccione Controlador de impressora PS e continue a seguir as instruções que aparecem no ecrã.

Seleccione Impressora de rede Brother ponto-a-ponto e clique no botão Seguinte.




10 Para utilizadores LPR:

Seleccione Procurar dispositivos na rede e escolher a partir de uma lista de dispositivos encontrados (Recomendado). Ou introduza o endereço IP ou o nome do nó da impressora.

Clique no botão Seguinte.

### Para utilizadores NetBIOS:

Seleccione Procurar dispositivos na rede e escolher a partir de uma lista de dispositivos encontrados (Recomendado). Clique no botão Sequinte.

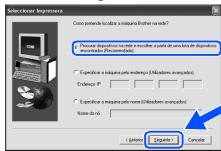



Consulte o administrador para obter mais informações sobre o endereço IP ou o nome de nó da impressora.

Para utilizadores LPR: Seleccione a impressora e LPR (Recomendado), e clique no botão Seguinte.




### Para utilizadores NetBIOS: Seleccione a impressora e NetBIOS, e

clique no botão Seguinte.




Clique em Concluir.

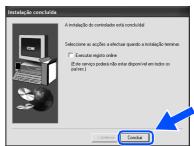



Se quiser registar o seu produto online, seleccione Executar registo online.



Utilizadores de Windows® 95/98/Me: Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.




### Utilizadores de impressoras partilhadas em rede




Se pretende ligar a impressora à rede, recomendamos que consulte o administrador do sistema antes de iniciar a instalação.

### Instalar o controlador, ligar o cabo e seleccionar a fila de impressão ou Nome de partilha correcto


Desligue a impressora.

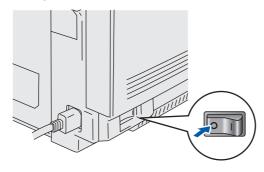

Ligue o cabo de interface de rede à impressora e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.

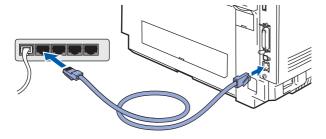

Ligue a impressora.

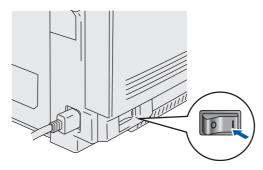

Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Clique em Instalar software no ecrã de menu.



Clique em Controlador de impressora.



Clique em Seguinte. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Instalar o controlador

8 Seleccione Instalação standard e clique no botão Seguinte.





Se quiser instalar o controlador PS, seleccione Instalação personalizada e siga as instruções que aparecem no ecrã. Quando aparecer o ecrã Seleccionar componentes, seleccione Controlador de impressora PS e continue a seguir as instruções que aparecem no ecrã.

Seleccione Impressora em rede partilhada e clique no botão Seguinte.



Seleccione a fila da impressora e clique no botão **OK**.






Consulte o administrador para obter mais informações sobre a fila da impressora.

(1) Clique em Concluir.





Se quiser registar o seu produto online, seleccione a caixa "Executar registo online".






### Utilizadores de cabo de interface USB

### Utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2

### Ligar a impressora ao Macintosh<sup>®</sup> e instalar o controlador


Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.

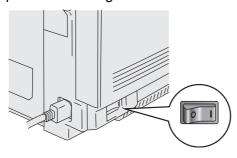

Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh® e, em seguida, ligue-o à impressora.




Não ligue o cabo USB à porta USB do teclado ou a um hub USB não ligado.

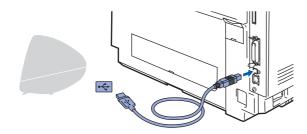

Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. Abra a pasta Mac OS9.




4 Abra a pasta referente ao idioma pretendido.

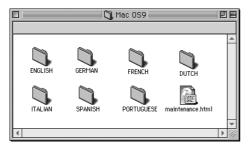

Clique duas vezes no ícone BR-Script PPD Installer.

Siga as instruções que aparecem no ecrã.

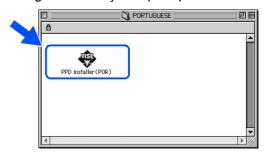


Abra o ícone Macintosh HD.



7 Utilizadores de Mac OS<sup>®</sup> 8.6 a 9.04: Abra a pasta Apple Extras. Abra a pasta Apple LaserWriter Software.


Utilizadores de Mac OS<sup>®</sup> 9.1 a 9.2: Abra a pasta **Applications** (Mac OS<sup>®</sup> 9). Abra a pasta **Utilities**.

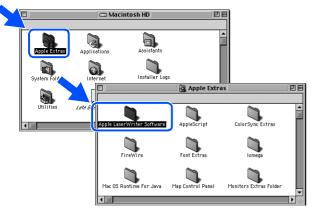


- \* Os ecrãs baseiam-se no sistema Mac OS® 9.04.
- 8 Abra o ícone Desktop Printer Utility.



Seleccione Printer (USB) e clique no botão OK.

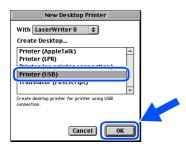


Clique no botão Change... em PostScript™ Printer Description (PPD) File. Seleccione Brother HL-2700CN series e clique no botão Select.

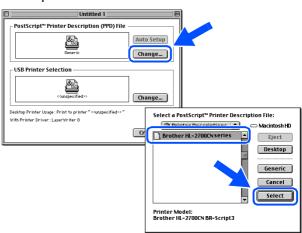


11 Clique no botão Change... em USB Printer Selection.

Seleccione **HL-2700CN series** e clique no botão **OK**.

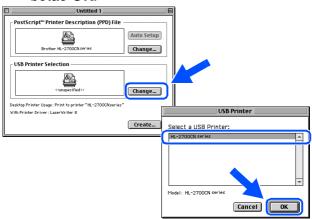

Clique no botão Create....

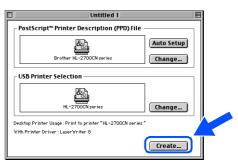

Continue na página seguinte

### Passo 2 Instalar o controlador



### Utilizadores de cabo de interface USB

Introduza o nome da impressora (HL-2700CN) e clique no botão **Save**.



14 Seleccione Quit no menu File.



(5) Clique no ícone **HL-2700CN** no ambiente de trabalho.



16 No menu **Printing** selectione **Set Default Printer**.



OK! A instalação está terminada.




## **Utilizadores de cabo de interface USB**

### Utilizadores de Mac OS® X 10.1 / 10.2

### Ligar a impressora ao Macintosh<sup>®</sup> e instalar o ficheiro PPD BR-Script


Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.

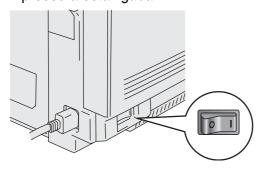

Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh® e, em seguida, ligue-o à impressora.




Não ligue o cabo USB à porta USB do teclado nem a um hub USB não ligado.

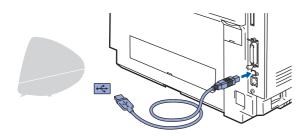

Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM.

Clique duas vezes no ícone Start Here OSX.

Siga as instruções que aparecem no ecrã.

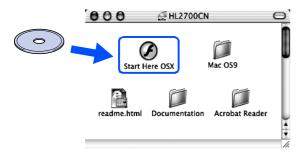


Clique em Instalar software no ecrã de


Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Seleccione Applications no menu Go.

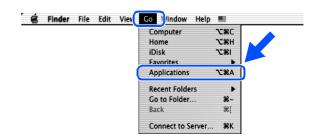

Abra a pasta Utilities.

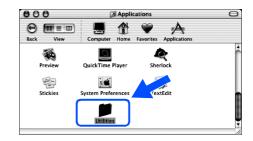

Abra o ícone Print Center.



Continue na página seguinte

### Passo 2 Instalar o controlador




### Utilizadores de cabo de interface USB

8 Clique no botão Add Printer....




9 Seleccione USB.

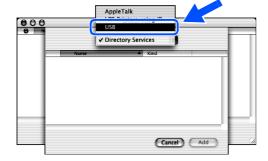

10 Seleccione **HL-2700CN** e clique no botão **Add**.



Seleccione Quit Print Center no menu Print Center.



OK! A instalação está terminada.




### Utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2

### Ligar a impressora ao Macintosh<sup>®</sup> e instalar o ficheiro PPD BR-Script

Desligue a impressora.



Ligue o cabo de interface de rede à impressora e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.

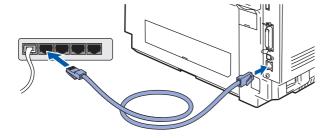

Ligue a impressora.



4 Coloque o CD-ROM para Macintosh<sup>®</sup> na unidade de CD-ROM. Abra a pasta Mac OS9. Abra a pasta referente ao idioma pretendido.




5 Clique duas vezes no ícone **BR-Script PPD Installer** para instalar o ficheiro PPD. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Abra o Chooser a partir do menu Apple.



Clique no ícone LaserWriter 8 \*1 e seleccione BRN\_xxxxxx P1 AT. \*2 Clique no botão Create. Feche o Chooser.

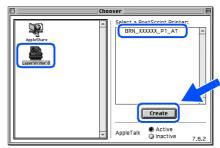

- \*1 Se ainda não tiver o controlador Apple LaserWriter8 instalado no sistema, pode transferi-lo a partir do site http://www.apple.com
- \*2 xxxxxx corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet.



Manual de utilização da rede Capítulo 7.


A instalação está terminada.




### Utilizadores de Mac OS® X 10.1 / 10.2

### Ligar a impressora ao Macintosh<sup>®</sup> e instalar o ficheiro PPD BR-Script


Desligue a impressora.

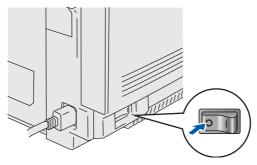

Ligue o cabo de interface de rede à impressora e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.

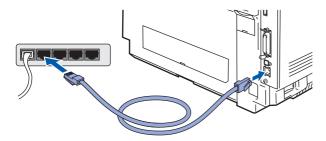

Ligue a impressora.

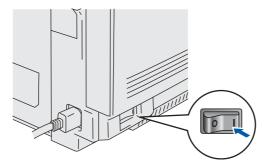

4 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. Clique duas vezes no ícone Start Here OSX. Siga as instruções que aparecem no ecrã.




Clique em Instalar software no ecrã de


Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Seleccione Applications no menu Go.

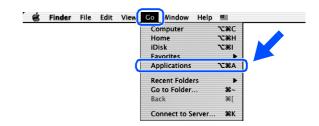

Abra a pasta Utilities.

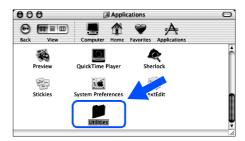

8 Abra o ícone Print Center.



Olique no botão Add Printer....



Seleccione AppleTalk.



Seleccione **BRN\_xxxxxx\_P1\_AT**\*1 e clique no botão Add.




\*1 xxxxxx corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet.



Manual de utilização da rede Capítulo 7.

Seleccione Quit Print Center no menu **Print Center.** 





A instalação está terminada.

### ■ Para administradores

## Instalar o utilitário BRAdmin Professional (apenas para utilizadores de Windows<sup>®</sup>)

O utilitário BRAdmin Professional foi concebido para gerir os dispositivos de rede ligados da Brother. O utilitário BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outras marcas cujos produtos suportem o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). Para obter mais informações sobre o BRAdmin Professional visite o site http://solutions.brother.com.

1 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente.

Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Clique no ícone Instalar software no ecrã de menu.



3 Clique em Para administradores.



4 Clique em BRAdmin Professional.





A palavra-passe predefinida para o servidor de impressão é 'access'. Pode utilizar o utilitário BRAdmin Professional ou um web browser para alterar esta palavra-passe.

## Web BRAdmin (apenas para utilizadores de Windows®)

A Brother desenvolveu também o Web BRAdmin, um utilitário de software de rede empresarial que permite gerir dispositivos Brother e outros dispositivos compatíveis com SNMP em ambientes LAN/WAN.

Este software baseia-se num servidor Web e requer a instalação do Internet Information Server da Microsoft e o software cliente Java da Sun. Para obter mais informações sobre o Web BRAdmin ou para o transferir, visite o site <a href="http://solutions.brother.com/webbradmin">http://solutions.brother.com/webbradmin</a>.

# Configurar a impressora

nstalar o controlador

# Para


# Configurar o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway utilizando o utilitário BRAdmin Professional (apenas para utilizadores de Windows<sup>®</sup>)

1 Abra o BRAdmin Professional e seleccione TCP/IP.



Seleccione Procurar dispositivos activos no menu Dispositivos.

O BRAdmin procurará automaticamente novos dispositivos.

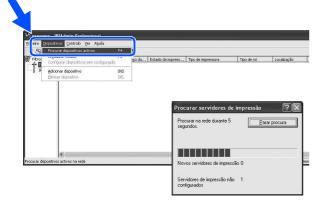

3 Clique duas vezes no novo dispositivo.



4 Introduza o Endereço IP, a Máscara de sub-rede e o Gateway e, em seguida, clique em OK.



As informações sobre o endereço serão guardadas na impressora.

# Imprimir a página de definições da impressora

A página de definições da impressora indica todas as definições actuais da impressora, incluindo as definições de rede. Para imprimir a página de definições da impressora, prima três vezes o botão **Set**.



## Predefinição de fábrica

Pode repor todas as predefinições de fábrica do servidor de impressão (incluindo a palavra-passe). Para saber como repor as predefinições de fábrica, consulte o Capítulo 3 "Predefinição de fábrica de rede" na página 3-22 do Manual de utilização.



Manual de utilização Capítulo 3

### **■** Outras informações

### Transporte da impressora

Depois de ter configurado e utilizado a impressora, recomendamos que não a desloque nem transporte, excepto se for absolutamente necessário.



As impressoras laser a cores são dispositivos de impressão complexos. Se deslocar ou transportar a impressora sem remover adequadamente os acessórios instalados, poderá causar danos GRAVES. Como consequência, a impressora poderá deixar de funcionar correctamente.

Se tiver de transportar a impressora, visite o site <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> para obter instruções detalhadas, passo a passo, sobre como prepará-la devidamente para o transporte.

Se não preparar devidamente a impressora para o transporte, conforme as instruções fornecidas em <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> poderá PERDER O DIREITO À GARANTIA.

#### Marcas comerciais

O logotipo Brother é uma marca comercial registada da Brother Industries, Ltd.

Windows® e Windows NT® são marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA e noutros países.

Apple Macintosh<sup>®</sup>, iMac, LaserWriter e AppleTalk são marcas comerciais da Apple Computer, Inc.

HP, HP/UX, JetDirect e JetAdmin são marcas comerciais da Hewlett-Packard Company.

UNIX é uma marca comercial da UNIX Systems Laboratories.

Adobe PostScript<sup>®</sup> e PostScript3™ são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Netware é uma marca comercial da Novell, Inc.

ENERGY STAR é uma marca registada nos EUA.

Todos os outros nomes de produtos e marcas mencionados neste manual de utilização são registados

#### Compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries Ltd., de forma a abranger as descrições e especificações mais recentes dos produtos.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio nas especificações e materiais aqui contidos e não será responsável por quaisquer danos (incluindo consequenciais) causados por confiança nos materiais apresentados, incluindo mas não se limitando a erros tipográficos e outros erros relacionados com a publicação.

Este produto foi concebido para utilização em ambientes profissionais.

Esta impressora contém UFST e Micro Type da Monotype Imaging Inc.

### Opções

A impressora tem os seguintes acessórios opcionais. Pode aumentar as capacidades da impressora adicionando estes itens.



Manual de utilização Capítulo 4.

Unidade da bandeja inferior	Bandeja Legal	Unidade duplex
LT-27CL	LT-27LG	DX-2700
Segunda unidade de bandeja de papel inferior, que aumenta a capacidade de saída total para 530 folhas.	Pode imprimir em papel de formato Legal, bem como A4, B5, entre outros.	A unidade duplex é um dispositivo opcional que lhe permite imprimir dos dois lados de uma folha.

Placa CompactFlash	Memória SO-DIMM	Pacote de tipos de letra
		BS-3000
		6
A impressora aceita uma placa CompactFlash para guardar macros, trabalhos de impressão, tipos de letra e registos de impressão.	Pode expandir a memória até um total de 576 MB instalando módulos de memória (SO-DIMM de 144 pinos).	O pacote opcional de tipos de letra (BS-3000) é o CD-ROM de que necessita para instalar tipos de letra 136 PS3 da Agfa e TrueType.

Tipo de letra Barcode
BT-1000
O pacote opcional de tipos de letra Barcode (BT-1000) é o CD-ROM de que necessita para instalar tipos de letra Barcode.